



BORLAMED
TWOJE LABORATORIUM

BORLAMED
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
ul. Nasturcjowa 6
03-989 Warszawa
NIP: 1131159925
REGON: 384906183

e-mail:
laboratorium@borlamed.pl
tel.: +48 534 630 468
+48 536 947 487
www.borlamed.pl

INSTRUKCJA POBRANIA – WYMAZ Z SZYJKI MACICY

1. Informacje wstępne:

Niniejsza instrukcja określa zakres czynności mających na celu pobranie próbki materiału biologicznego w postaci wymazu z szyjki macicy, który powinien być pobierany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Pobrany w ten sposób materiał posłuży do wykonania cytologii cienkowsarstwowej (LBC) i/lub identyfikacji i wykrycia materiału genetycznego patogenu (np. wirus HPV).

2. Przygotowanie pacjenta do pobrania:


- 1) Badanie – cytologia cienkowsarstwowa – wykonuje się pomiędzy 10. – 20. dniem cyklu miesięczkowego (nie wcześniej niż 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed jej rozpoczęciem).
- 2) Przez okres 7 dni przed pobraniem materiału nie należy stosować żadnych leków dopochwowych.
- 3) Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego.
- 4) Odczekać co najmniej 24 godziny po badaniu ginekologicznym lub badaniu USG dopochwowym.
- 5) U pacjentek wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesięczkowego.

Uwaga! U kobiet w ciąży nie należy wprowadzać wymazówki głęboko do kanału szyjki macicy!

3. Pobranie wymazu z szyjki macicy:

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach!

- 1) Wyjąć szczoteczkę wymazową lub wymazówkę z opakowania ochronnego.
- 2) Centralne włoski szczoteczki wprowadzić do kanału szyjki macicy, lekko nacisnąć tak, aby boczne „włoski” szczoteczki zagięły się przy zetknięciu z tarczą szyjki macicy. Utrzymując nacisk, trzonek uchwycić kciukiem oraz palcem wskazującym, szczoteczkę obrócić pięciokrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przypadku wymazówki pobrać należy podobnie jak szczoteczką przez pocieranie o tarczę szyjki macicy obracając ją.
- 3) Wyjąć wymazówkę nie dotykając ścian pochwy.

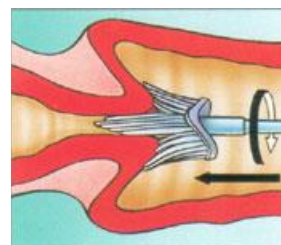

- 4) Odkręcić probówkę z podłożem transportowym, uważając, aby nie rozlać zawartości.
- 5) Umieścić szczoteczkę/wymazówkę z pobranym materiałem w probówce, kilkakrotnie mieszając zawartość, białą końcówkę pozostawić w pojemniku/probówce z podłożem transportowym.
- 6) Szczelnie zakręcić.
- 7) Probówkę należy opisać imieniem i nazwiskiem Pacjentki
- 8) Probówkę umieścić w woreczku strunowym biohazard
- 9) Wypełnić formularz zlecenia badania dla laboratorium

4. Wysyłka materiału

- 1) Woreczek strunowy, zawierający probówkę z pałeczką wymazową, przy pomocy której pobrano wymaz, umieścić w woreczku transportowym z oznaczeniem „biohazard”.



- 2) Wypełnić formularz zlecenia badania. Formularz umieścić w kieszeni zewnętrznej woreczka transportowego.



- 3) Przygotowany woreczek transportowy „biohazard” z dołączonymi formularzami umieścić w kopercie bąbelkowej i zamknąć.
- 4) Ustalić termin odbioru przesyłki przez kierowcę lub kuriera – w tym celu należy się skontaktować mailowo lub telefonicznie z pracownikiem BORLAMED. Pracownik laboratorium zamówi podjazd kuriera i poprosi Cię o wydrukowanie listu przewozowego który zostanie przesłany na Twój adres mailowy.

tel. 534 630 468 lub 536 947 487

e-mail: laboratorium@borlamed.pl

Materiał do badań można również dostarczyć osobiście w godzinach pracy laboratorium (9:00-17:00), **ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa.**